



| | | | | |
|---|--|----------|-----------|-------------------|
| 150833000 | 14/10/09 | 21/10/09 | DMKT | Emissão original |
| Part number | INÍCIO | TÉRMINO | APROVAÇÃO | DESCRIÇÃO |
|  | Produto: MANUAL INSTAL ALARME DEDIC BIZ R1 | | | Cor: 1x1 |
| | Material/gramatura: Offset 75g | | | Dim.: 210x148,5mm |
| | Acabamento: Refile e 2 dobras | | | Nº Pág: 1/2 |
| moai | www.moaidesign.com.br 0171_Mnl_150833000_R00 | | | DATA: 14/10/09 |



Diagrama de instalação

O DuoBlock BIZ possui um novo e exclusivo conector selado, que oferece maior proteção contra infiltração de água, como nos módulos originais.

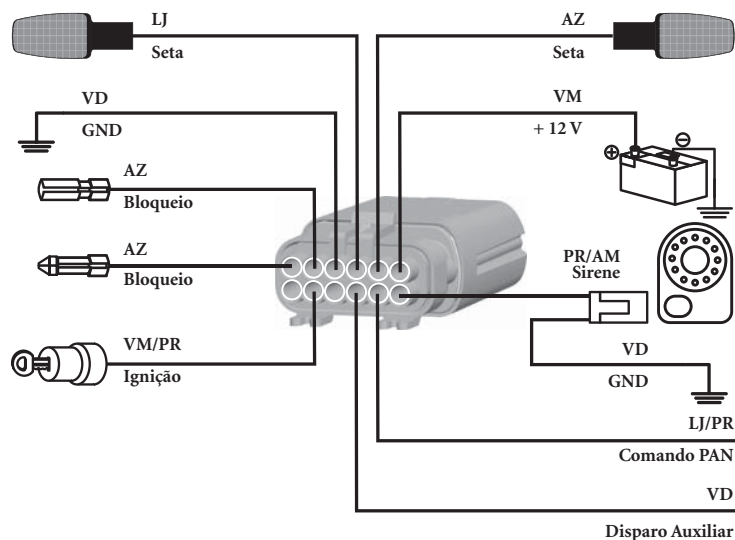


Figura 8. Diagrama elétrico Duoblock BIZ.



150833000

PST Eletrônica S.A.

Av. Açaí, 2045 – Distrito Industrial, Cep 69075-020 - Manaus/AM

C.N.P.J. 84.496.066/0001-04


Indústria Brasileira • www.pst.com.br



Manual de Instalação BIZ





| | | | | |
|---|--|----------|-----------|------------------------|
| 150833000 | 14/10/09 | 21/10/09 | DMKT | Emissão original |
| Part number | INÍCIO | TÉRMINO | APROVAÇÃO | DESCRIÇÃO |
|  | Produto: MANUAL INSTAL ALARME DEDIC BIZ R1 | | | Cor: 1x1 |
| | Material/gramatura: Offset 75g | | | Dim.: 210x148,5mm |
| | Acabamento: Refile e 2 dobras | | | Nº Pág: 2/2 |
| moai | www.moaidesign.com.br | | | 0171_Mnl_150833000_R00 |
| | | | | DATA: 14/10/09 |



Desmontagem

1) Remova a capa plástica de acabamento e o porta capacete nos pontos indicados, conforme fig. 01.

2) Remova a capa plástica de proteção dianteira, conforme fig. 02.

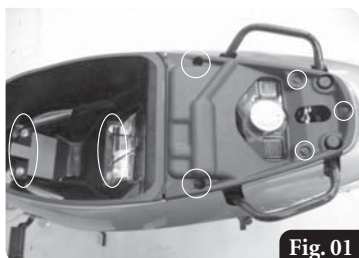


Fig. 01




Fig. 02

Fixação da sirene SI500 e módulo alarme

3) Remova o parafuso de fixação do tanque e fixe a sirene SI500, conforme fig. 03.

4) Limpe o local indicado e fixe o módulo alarme com a fita dupla face fornecida no kit, conforme fig. 04.

Atenção! É muito importante que o módulo fique bem fixo, pois possui sensor de movimento interno. Jamais deixe-o solto.

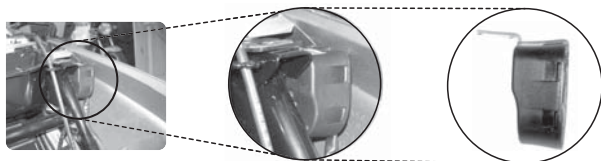

SIRENE

Fig. 03



MÓDULO

Fig. 04

Ligação do Chicote

5) Passe o chicote do alarme junto ao chicote original da motocicleta pelo lado direito até a bateria, conforme fig. 05.


6) Conecte o fio VM do alarme ao pólo positivo da bateria (+12V), passando o terminal por dentro da capa plástica que protege o borne, conforme fig. 06.

7) Localize o conector branco 2 vias da lanterna traseira (fio de ignição). Remova a conexão e conecte o chicote do alarme, conforme fig. 07.

8) Localize o conector branco 6 vias do chicote traseiro (fios de setas Direita, Esquerda e terra). Remova a conexão e conecte o chicote do alarme, conforme fig. 07.




Fig. 05

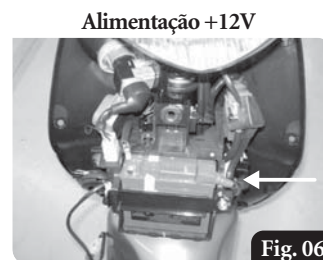

Alimentação +12V

Fig. 06

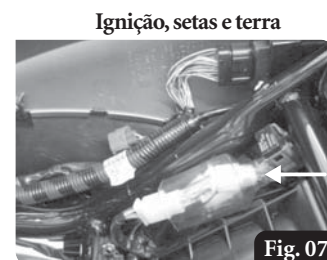

Ignição, setas e terra

Fig. 07

